


KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND
ÕHUKONDITSIONEER (Seinale paigaldatav)
Lugege enne toote kasutamist juhised läbi ja säilitage juhend
tuleviku tarbeks.

Eesti

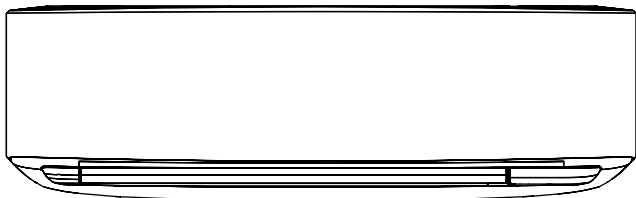

MUDEL:

* Kirjutage mudeli nimi üles.
(Vt andmesilti.)

Sisukord

1. ETTEVAATUSABINÕUD	1
2. ETTEVALMISTAMINE	2
3. OSADE NIMETUSED	3
3.1. Siseseade	3
3.2. Kaugjuhtimispult	3
3.3. Patareide sisestamine	5
4. PÕHIFUNKTSIOONID	5
5. ÕHUVOOLU SEADED	5
5.1. Ventilaatori kiiruse seadistus	5
5.2. Õhuvoolu suuna seadistus	5
6. TAIMERI KASUTAMINE	6
6.1. Nädalataimer	6
6.2. Sisse- või väljalülitustaimer	7
6.3. Programmitaimer	7
6.4. Unetaimer	7
7. ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOON	7
7.1. Säätufunktsioon	7
8. MUUD FUNKTSIOONID	7
8.1. Täisvõimsuse režiim	7
8.2. Välisseadme vaikne töö	8
8.3. Küttefunktsioon temperatuurini 10 °C	8
9. SEADED PAIGALDAMISEL	8
9.1. Kaugjuhtimispuldi kohandatud koodi seadistamine	8
10. PUHASTAMINE JA HOOLDUS	8
11. ÜLDINE TEAVE	10
12. LISAVARUSTUS	10
12.1. Juhtmega kaugjuhtimispult	10
12.2. Rühma juhtimine	10
12.3. WLANi kaudu juhtimine	10
12.4. Mitme konditsioneeriga süsteem	12
13. VEAOTSING	12

1. ETTEVAATUSABINÕUD

Kehavigastuste ja vara kahjustamise vältimiseks lugege see peatükk enne toote kasutamist hoolikalt läbi ning järgige ettevaatusabinõusid.

Vale kasutamine või juhiste eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi, mille tõsidus on jaotatud järgmiselt.



HOIATUS

Tähistab hoiatust raske kehavigastuse või surma ohu kohta.



ETTEVAATUST

Tähistab hoiatust kehavigastuse või varakahjustuse ohu kohta.



Tähistab tegevust, mis on KEELATUD.



Tähistab tegevust, mis on KOHUSTUSLIK.

Sise- või välisseadmel olevate sümbolite selgitus.



HOIATUS

See sümbol näitab, et toode kasutab tuleohtlikku jahutusvedelikku. Kui jahutusvedelik lekib ja puutub kokku välissüüteallikaga, võib tekkida tulekahju oht.



ETTEVAATUST

See sümbol näitab, et kasutusjuhendit tuleb hoolikalt lugeda.



ETTEVAATUST

See sümbol näitab, et hoolduspersonal peab käitlema seda seadet lähtudes paigaldusjuhendist.



ETTEVAATUST

See sümbol näitab, et on olemas teave, näiteks käsiraamat või paigaldusjuhend.



HOIATUS



- Seadme paigaldus-, kasutus- ja hoiuruumi põrandapindala peab olema suurem kui X m².

Jahutusvedeliku kogus M (kg)	Ruumi minimaalne pindala X (m²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Tootes ei ole kasutatud osi, mida kasutaja saaks hooldada. Toote parandamise, paigaldamise või teisealdamise asjus pöörduge volitatud teenindustöötajad poole. Vale paigaldamine või käitus võib kaasa tuua lekke-, elektrilöögi- või tuleohtu.
- Rikke, näiteks põlemislõhna, ilmumisel tuleb õhukonditsioneer viivitamatult välja lülitada ja elektrivõrgust eraldada kas kaitselüliti väljalülitamisega või pistiku pistikupesast eemaldamisega. Seejärel tuleb pöörduda volitatud teenindustöötajad poole.
- Vaadake, et elektrijuhe ei saaks kahjustada. Kui see on kahjustatud, peaks ohu vältimiseks selle asendama ainult volitatud hoolduspersonal.
- Jahutusvedeliku lekke korral tagage, et see ei puutuks kokku tule või süttimisohutike ainetega ja pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.
- Äikesetormi või välgulöögi ohu korral lülitage õhukonditsioneer puldist välja ning vältige toote või elektrilika puudutamist, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Seadet tuleb hoida ruumis, kus puuduvad süttimisallikad (nt lahtine tuli, töötav gaasiseade või töötav elektriline küttesead). Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis.
- Pidage meeles, et jahutusvedelikud võivad olla lõhnavabad.
- Seadet tuleb hoida nii, et vältida mehaaniliste kahjustuste tekkimist.
- Utiliseerige toode nõuetekohaselt, kehtivate eeskirjade järgi.
- Siseseadme transportimise või teisaldamise ajal tuleb torud kaitseks katta seinakinnitusega konkskanduriga. Ärge liigutage seadet torudest kinni hoides. (Toruliitmikele mõjuv surve võib põhjustada seadme töö ajal tuleohtliku gaasi lekke).

HOIATUS



- Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, meele- või vaimse puudega inimesed, ega isikud, kel puuduvad seadme suhtes teadmised või kogemused, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik valvab kasutuse üle või annab selle kasutamise kohta juhiseid. Lapsi tuleb valvata, et nad ei mängiks õhukonditsioneeriga.
- Visake pakkematerjal ohutult ära. Rebige kilekotid katki ja visake ära, et lapsed ei saaks nendega mängida. Kui lapsed pakkematerjaliga mängivad, võib tekkida lämbumisoht.



- Ärge paigaldage seadet mineraalõliga saastatud alasse, nagu näiteks tehasesse, või alasse, mis sisaldab suurt kogust õlipritsmeid või auru, näiteks kööki.
- Seadme käivitamiseks või väljalülitamiseks ärge kasutage pistiku pistikupessa panemist või välja võtmist või kaitselüliti.
- Ärge kasutage toote läheduses tuleohtlikke gaase.
- Ärge jääge mitmeks tunniks jahedasse õhuvoolu.
- Ärge pange sõrmi või muid esemeid toote välja- või sisselaskeavasse.
- Ärge kasutage õhukonditsioneerit märgade kätega.
- Ärge kasutage seadme sulamisprotsessi kiirendamiseks või seadme puhastamiseks muid vahendeid, kui tootja soovitatud.
- Ärge torgake läbi ega põletage.

ETTEVAATUST



- Kasutamise ajal tagage aeg-ajalt õhutamine.
- Kasutage toodet ainult koos paigaldatud õhufiltritega.
- Veenduge, et elektroonikaseadmed oleksid sellest tootest vähemalt 1 m kaugusel.
- Kui toodet ei kasutata pikema perioodi vältel, võtke see elektrivõrgust välja.
- Pärast pikaajalist kasutamisperioodi kontrollige, mis seisus on siseseadme tugi, et ei tekiks mahakukkumise ohtu.
- Valige hoolikalt õhuvoolu suunda ja toatemperatuuri, kui kasutate toodet ruumis, kus on imikuid, lapsi, eakamaid või haigeid inimesi.
- Hoidke välisseadme ümbrus puhtana ja korras ning ärge pange selle lähedale esemeid. Mis tahes väljalaskeavasid blokeerivad või neisse sattuvad esemed võivad põhjustada toote talitlushäireid.



- Ärge juhtige õhuvoolu tulekoldesse või küttekehadele.
- Konditsioneerit õhuvõresid ei tohi kinni katta või takistada.
- Ärge rõhke radiaatori labadele.
- Ärge ronige tootele ega asetage või riputage selle külge esemeid.
- Ärge jätke toote alla elektriseadmeid ega majapidamise esemeid. Kondensaadi tilkumine võib need märjaks teha, neid kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Ärge pange toodet vee alla.
- Ärge kasutage toodet toidu, taimede, loomade, täppisinstrumentide, kunstiteoste ega muude esemete säilitamiseks. See võib mainitud asju pikema ajal vältel kahjustada.
- Ärge jätke loomi või taimi õhukonditsioneerit õhuvoolu ette.
- Ärge jooge õhukonditsioneerist võetud vett.
- Ärge tõmmake elektrijuhtmeid.

ETTEVAATUST



- Ärge puudutage seadme hooldamise ajal toote sisseehitatud soojusvaheti alumiiniumribisid, kehavigastuse oht.
- Ärge seiske seadme kasutamisel või puhastamisel ebastabiilsetel astmetel. Need võivad ümber minna ja põhjustada vigastusi.

See seade sisaldab fluoritud gaase (F-gaase).

2. ETTEVALMISTAMINE

HOIATUS



- Vaadake, et imikud või lapsed ei saaks patareisid kätte, on allaneelamisoht.


ETTEVAATUST




- Patareist lekkinud vedeliku kokkupuutel naha, silmade või suuga loputage koheselt rohke puhta veega ning pöörduge arsti poole.
- Eemaldage koheselt tühjenenud patareid, realiseerides järgige riigis kehtivaid nõudeid ja seadusi.
- Ärge üritage kuivpatareisid laadida.
- Ärge kasutage uuesti laetud kuivpatareisid.

Siseseadme tarvikud

Kontrollige, kas komplekti kuuluvad järgmised tarvikud.




Kaugjuhtimispuult




Kaugjuhtimispuuli hoidik




Iselõikuvad kruvid



Patareid




Õhupuhastusfiltrid



Filtrihooidikud


Kaugjuhtimispuuli hoidiku paigaldamine

1

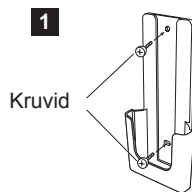


Kruvid

2

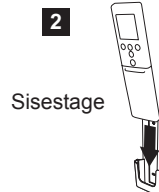

Sisestage

3

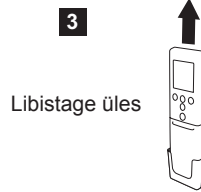


Libistage üles

3. OSADE NIMETUSED

⚠ ETTEVAATUST

- ❗ Puldi ja siseseadme vahelise ühenduse tagamiseks peab signaali vastuvõtja olema eemal järgmistest esemetest:
- Otsene päikesevalgus või tugev valgus
 - Lameda ekraaniga teler
- Kui ruumis on luminofoorlampe (inverter-tüüpi lambid), võib signaaliside olla häiritud. Sel juhul küsige nõu poest, kust seadme ostsite.

3.1. Siseseade

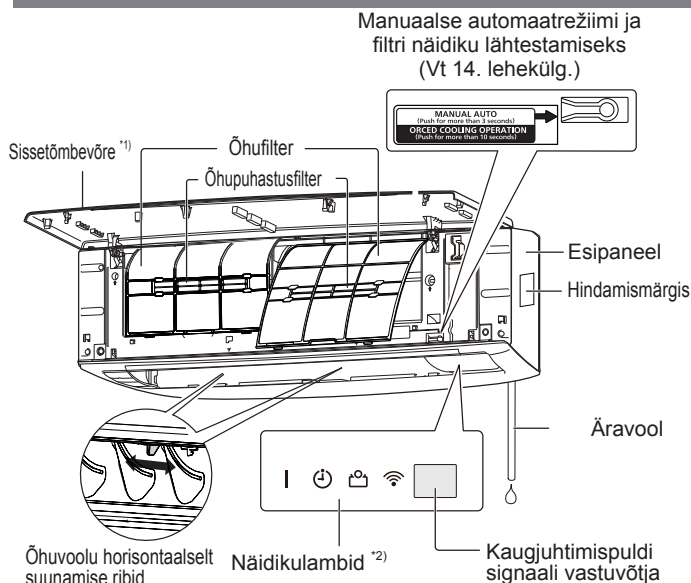

*1) Enne käivitamist kontrollige, kas sissetõmbevõre on täielikult suletud. Mittetäielik sulgemine võib mõjutada seadme nõuetekohast tööd või jõudlust.

*2) Näidikulambid põlevad järgmistes tingimustes. See ei näe, kui näidikulamp on välja lülitatud.

	Nimi	Värv	Kasutamine või tingimus
	Kasutamine	Roheline	Tavakasutus
🕒	Taimer	Oranž	Taimeri kasutamine
🏠	Säästlikkus	Roheline	Säästurežiim Küttes funktsioon temperatuurini 10 °C
📶	WLAN (valikuline)	Oranž	WLANi kaudu juhtimine on aktiivne.

3.2. Kaugjuhtimispult

Valikulise kaugjuhtimispuldi kasutamisel võib selle väljund ja kasutusprotseduur olla erinev. Üksikasjalikke juhiseid vaadake asjakohase kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendist.

- ✳ : Seadistada tuleb, kui kuvatakse iga funktsiooni sättekuv.
- | : Nupp on kasutatav ainult töötava õhukonditsioneeriga.
- 📶 : Juhis on seotud WLANi kaudu juhtimisega (valikuline).

Signaali saatja

Suuna pult siseseadmel oleva vastuvõtja poole.

- Kasutusraadius ca 7 m.
- [▲] ilmub signaali edastamise ajal.
- Siseseade annab helisignaali märku, kui ta võtab signaali korralikult vastu. Kui helisignaali ei ole kuulda, siis vajutage uuesti nuppu.

Kaugjuhtimispuldi ekraan

Selles lõigus on illustreeritud kujutatud kõiki näidikuid. Tegelik kasutamine on ekraanil kuvatav seotud vajutatud nupuga ja näitab ainult iga režiimiga seotud näidikuid.

Põhirežiimide jaoksVt lk 5.

🏠/I Käivitab või peatab konditsioneerit töös.

MODE Töörežiimi muutmine. ✳|

TEMP.
⬆️
⬇️ Reguleerib seadistustemperatuuri. ✳|

Küttes funktsiooni jaoks temperatuurini 10 °C Vt lk 8.

🏠10°C HEAT Aktiveerib küttes funktsioon temperatuurini 10 °C.

Energiasäästutegevuse jaoksVt lk 7.

🏠ECONOMY Aktiveerib või inaktiveerib Säästurežiimi. |

Välisseadme vaikse töö jaoks

.....Vt lk 8.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE Aktiveerib või inaktiveerib välisseadme vaikse töö.

Ärge seda nuppu tavalisel kasutamisel vajutage. See käivitab testrežiimi (kasutamiseks ainult volitatud teenindajatele).

MÄRKUSED. Kui testrežiim algab tahtmatult, vajutage nupule 🏠 sellest loobumiseks.




ETTEVAATUST



- Kaugjuhtimispuldi kaitsmiseks:
 - Hoidke pulti eemal otsesest päikesevalgusest ja üleliigsest soojust.
 - Eemaldage patareid enne kui jätate toote pikemaajaliselt kasutamisest välja.
- Kaugjuhtimispuldi ja siseseadme vahele jäävad kardinad või seinad võivad takistada signaali edastamist.



- Vaadake, et pult ei saaks tugevaid lööke.
- Ärge valage puldile vett.

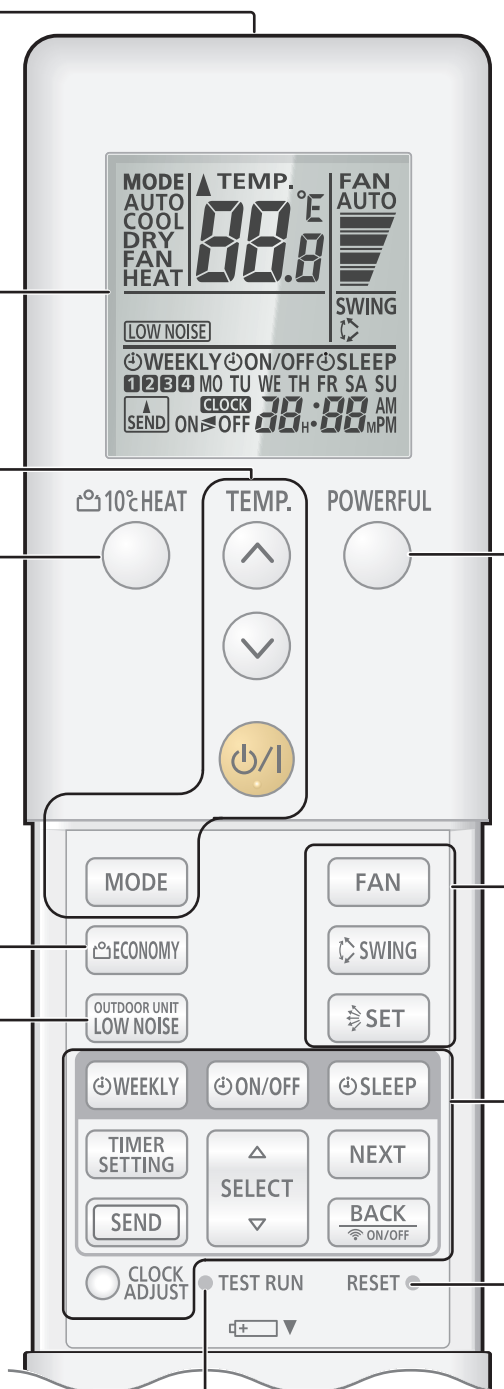

Täisvõimsuse režiimi kohtaVt lk 7.

POWERFUL Aktiveerib või inaktiveerib Täisvõimsuse režiimi.

Õhuvoolu seadistuste kohtaVt lk 5.

FAN Muudab ventilaatori kiirust.

SWING Määrab automaatse muutsuunalise režiimi.

SET Muudab vertikaalset õhuvoolu.

Taimeri toimingute jaoksVt lk 5.

WEEKLY Aktiveerib või inaktiveerib nädalataimeri.

ON/OFF Aktiveerib või inaktiveerib sisselülitus-, väljalülitus- või programmitaimeri.

SLEEP Aktiveerib/inaktiveerib unetaimeri.

TIMER SETTING Käivitab taimeri seadistuse.

SEND Saadab taimeri või kella seadistuse siseseadmele.

SEND All hoides lülitub WLANi seadistamise režiimi. (Vt 11. lehekülg.)

NEXT Suunab taimeri või kella seadistuse järgmisse etappi.

BACK Suunab taimeri või kella seadistuse eelmisse etappi.



BACK ON/OFF All hoides aktiveerib või inaktiveerib WLANi kaudu juhtimise. (Vt 12. lehekülg.)

SELECT Reguleerib taimeri või kella seadistusväärtust.

CLOCK ADJUST Käivitab kella seadistuse.


Pärast patareide vahetamist

RESET Vajutage seda nuppu, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Kasutage pastapliatsi otsa või muud väikest objekti.

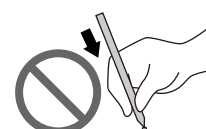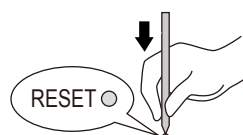

3.3. Patareide sisestamine

Patarei tüüp: R03/LR03/AAA × 2

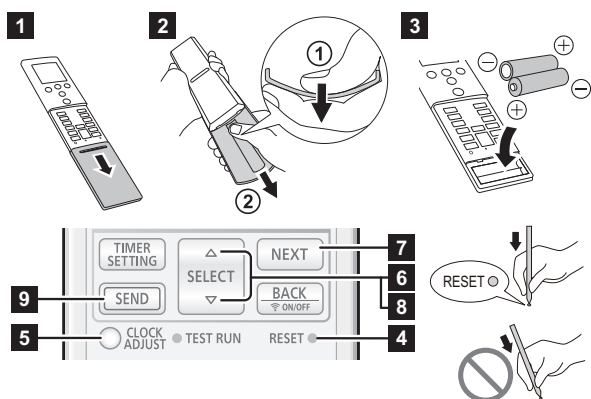

- 1 Tõmmake katet noole suunas ja avage, kuni see kinni jääb.
- 2 Eemaldage kate.
 - ① Pöörake kaugjuhtimispult ümber ja lükake kaane tagumist külge ning eemaldage küünised, kõverdades kaant.
 - ② Tõmmake kaant kõverdades noole suunas.
- 3 Asetage patareid, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.
- 4 Vajutage nuppu **RESET** nagu näidatud ülaltoodud joonisel. Kasutage pastapliiatsi otsa või muud väikest eset.
- 5 Vajutage **SEND** nädalapäeva ja kella seadmise alustamiseks.
- 6 Vajutage nädalapäeva (E–P) määramiseks nuppu **SELECT** (△▽).
- 7 Vajutage jätkamiseks nuppu **NEXT**.
- 8 Vajutage kellaaja määramiseks nuppu **SELECT** (△▽). Vajutage nuppe kellaaja muutmiseks ühe minuti kaupa. Vajutage ja hoidke nuppe all kellaaja muutmiseks 10 minuti kaupa.

* Ajanäidiku ümberlülitamiseks (12-tunnilt ⇔ 24-tunnile) vajutage **TEMP** (⊙).
- 9 Vajutage kella seadistamise lõpetamiseks nuppu **SEND**. Olge siseseadme lähedal. Kui vajutate nuppe eemalt, ei pruugita seadeid õigesti saada.
- 10 Paigaldage ja sulgege kate.

MÄRKUSED.

- Kasutage ainult näidatud tüüpi patareid.
- Ärge kasutage korraga eri tüüpi ega uusi ja kasutatud patareid.
- Tavakasutusel kestavad patareid ligikaudu 1 aasta.
- Kui märkate, et puldi kasutusraadius on märkimisväärselt vähenenud, siis vahetage puldi patareid ja vajutage nuppu **RESET**, nagu ülaltoodud joonisel näidatud.

4. PÕHIFUNKTSIOONID

3 sammu töö käivitamiseks

- Töö käivitamiseks või peatamiseks vajutage nupule **⏻/⏹**.
- Töörežiimi valimiseks vajutage nupule **MODE**.
Töörežiim muutub järgmiselt.
 AUTO (Automaatne) → COOL (Jahutus) → DRY (Kuivatus) → FAN (Ventilaator) → HEAT (Küte)
- Soovitav temperatuuri seadistamiseks vajutage nupule **TEMP** (⊙).
Temperatuur muutub sammuga 0,5 °C.

Temperatuuri seadistusvahemik

Automaatne/Jahutus/Kuivatus	18,0 kuni 30,0 °C
Kütmine	16,0 kuni 30,0 °C

MÄRKUSED.

- Jahutus- või kuivatusrežiimis seadke temperatuur madalamale kui praegune toatemperatuur.
- Jahutusrežiimis võib siseseadme ventilaator energia säästmiseks aeg-ajalt seiskuda, kui välisseade on seiskunud. Algses seadistuses on see funktsioon aktiivne. Funktsiooni inaktiveerimiseks pöörduge paigaldaja või teeninduse poole.
- Kütterežiimis,
 - seadke temperatuur kõrgemale kui praegune toatemperatuur.
 - kütterežiimile lülitudes pöörleb siseseadme ventilaator 3–5 minuti jooksul väga aeglaselt.
 - vajaduse korral lülitab automaatne sulatusprogramm kütte välja.
- Ventilaatorirežiimis pole temperatuuri juhtimine saadaval.

Temperatuuriühiku muutmine

- Vajutage nuppu **⏻/⏹**, kuni kuvatakse kell.
- Hoidke nuppu **TEMP** (⊙) all kauem kui 5 sekundit. Kuvatakse praegune temperatuuriühik. (Tehasesead: °C)
- Vajutage temperatuuriühiku muutmiseks nuppu **TEMP** (⊙). (°C ⇔ °F)
- Vajutage seadistamise lõpetamiseks nuppu **⏻/⏹**. Kui te nuppu 30 sekundi jooksul ei vajuta, määratakse kuvatav temperatuuriühik.

5. ÕHUVOOLU SEADED

5.1. Ventilaatori kiiruse seadistus

- ☞ Ventilaatori kiiruse juhtimiseks vajutage nupule **FAN**.
Ventilaatori kiirus muutub järgmiselt.



Kui **AUTO** on valitud, sõltub ventilaatori kiirus töötingimustest.

Õhupuhastustoime suurendamiseks seadke ventilaatori kiiruseks Suur.

5.2. Õhuvoolu suuna seadistus

Õhuhulga vahemike üksikasjade kohta vt „Õhuvoolu suunamise ulatus”.

Õhuvoolu vertikaalselt suunamise seadistus

- ☞ Vertikaalse õhuvoolu suuna muutmiseks vajutage nupule **SET**.

■ Õhuvoolu horisontaalse suunamise seadistus

⚠ ETTEVAATUST

- ! Enne õhuvoogu horisontaalse suunamise seadistust kontrollige, kas õhuvoogu vertikaalse suunamise rullo on täielikult seisma jäänud.

☞ Kohenda kahte nuppu käsitsi.


■ Muutsuunalise õhuvoogu režiimi seadistus

☞ Muutsuunalise režiimi käivitamiseks või peatamiseks vajutage nuppu **SWING**.

MÄRKUSED. Muutsuunalise õhuvoogu funktsioon võib ajutiselt peatuda, kui siseseadme ventilaator töötab väga väiksel kiirusel või on peatunud.

■ Õhuvoogu suunamise ulatus

Õhuvoogu vertikaalne suunamine

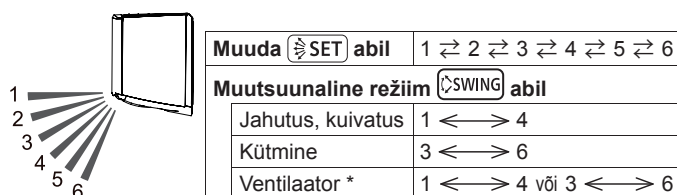

* Muutsuunalise režiimi ulatus sõltub õhuvoogu suunamisest, mis on seatud enne muutsuunalist režiimi.

MÄRKUSED.

- Ärge seadistage õhuvoogu ruloosid käsitsi.
- Automaat- või kütterežiimis jääb õhuvoogu suund asendisse 1 mõneks ajaks pärast režiimi käivitumist.
- Jahutus- või kuivatusrežiimis on soovitatav kasutada asendeid 1–3, et vältida kondensaadi tilkumist, mis võib kahjustada teie vara. Kui asend 4–6 on aktiivne nendes režiimides 30 minutit või rohkem, lülitub õhuvoogu suund asendisse 3 automaatselt.
- Mobiilirakenduse kasutamisel (vajalik on lisavarustusse kuuluv WLANi kaudu juhtimine), saab vertikaalset õhuvoogu valida 4-st asendist.


6. TAIMERI KASUTAMINE

MÄRKUSED. Kui [**ON/OFF**] näidik siseseadmel vilgub, seadistage kell ja taimer uuesti. See vilkumine näitab, et sisemine kell on toite katkestuse tõttu vale. (Vt 10. lehekülge.)

■ Taimeri seadistamise protseduur

Enne taimeri seadistamist seadistage kell. (Vt jaotis „Kaugjuhtimispuhli ettevalmistamine“.)

- Vajutage nuppu **TIMER SETTING**.
WEEKLY kaugjuhtimispuhli ekraanil hakkab vilkuma.
- Vajutage nuppu **SELECT** (△▽) taimeri kasutamiseks.
Taimeri töörežiim muutub järgmiselt.

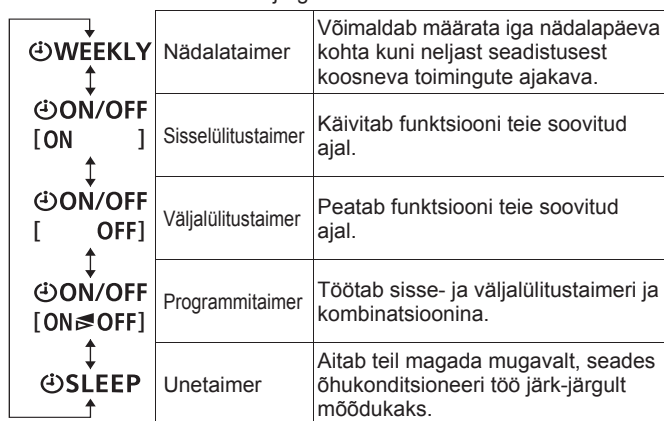

- Vajutage nuppu **NEXT**.
- Määrake iga taimeri kasutamine.
Üksikasju vaadake järgmistest taimeriseadistuste juhistest.

- Vajutage taimeri seadistamise lõpetamiseks nuppu **SEND**.
Olge siseseadme lähedal.


- Taimeri seadistamise ajal selle tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **TIMER SETTING**.

6.1. Nädalataimer


■ Seadistuse üksikasjad

- Valige nädalataimer jaotise „Taimeri seadistamise protseduur“ 2. etapis.
- Vajutage nuppu **SELECT** (△▽), et valida programmi number ja nädalapäev.
Valitud programmi number (1–4) ja nädalapäev hakkavad vilkuma.

MO	Esmaspäev
TU	Teisipäev
WE	Kolmapäev
TH	Neljapäev
FR	Reede
SA	Laupäev
SU	Pühapäev

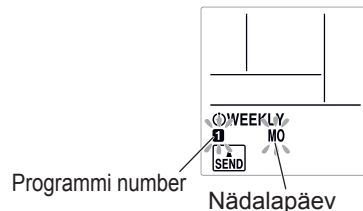

- Vajutage nuppu **NEXT**.
- Vajutage nuppu **SELECT** (△▽) taimerikasutuse valimiseks.

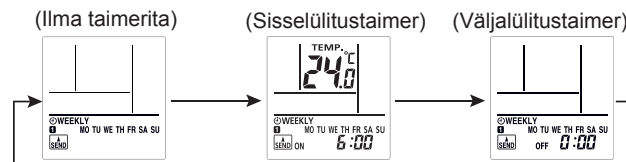

- Vajutage nuppu **NEXT**.
* Kui teete 4. etapis valiku „Ilma taimerita“, naaseb seadistuskuvale 1. etappi.
- Vajutage nuppu **SELECT** (△▽) sisse- või väljalülitustajaseadistamiseks.
- Vajutage nuppu **NEXT**.
* Kui teete 4. etapis valiku „Väljalülitustaimer“, naaseb seadistuskuvale 1. etappi.
- Vajutage nuppu **SELECT** (△▽) temperatuuri seadistamiseks.

Temperatuuri seadistusvahemik

Automaat-, jahutus- või kuivatusrežiim:	18,0 kuni 30,0 °C * Isegi juhul, kui valite väärtuseks 10,0, 16,0–17,5 °C, töötab õhukonditsioneer temperatuuril 18,0 °C.
Kütterežiim:	10,0 või 16,0 kuni 30,0 °C

- Vajutage nuppu **NEXT**.
Seadistuskuvale naaseb 1. etappi.
- Vajutage kella seadistamise lõpetamiseks nuppu **SEND**.
Olge siseseadme lähedal.

MÄRKUSED. Märgutuli [**ON/OFF**] siseseadmel ei sütti, kuigi seadistamine on lõpule viidud.

- Kui soovite naasta eelmise etappi, vajutage nuppu **BACK** (ON/OFF).
- Ajakava kontrollimiseks kasutage nuppu **SELECT** (△▽), et sirvida nädalataimeri seadeid 1. etapis.
Kontrollimise lõpetamiseks vajutage nuppu **TIMER SETTING**.
- Nädalataimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu **WEEKLY**, kui kaugjuhtimispuhli ekraanil kuvatakse **WEEKLY**.
Näidik kustub.

MÄRKUSED.

- Töörežiimid on samad, mis viimasel korral enne töö peatamist, seega ei saa jahutamine → kütmine → jahutamine → kütmine tüüpi töid automaatselt seada.
- Kui määrate sisse- ja väljalülitustaimeri samal ajal, töötab sisselülitustaimer.
- Kui kaks sisselülitustaimeri seadistatakse samal ajal, töötab õhukonditsioneer programmis määratud järjekorras.

- Nädalataimerit ja teisi taimereid ei saa samal ajal kasutada. Kui kasutate sisse-/väljalülitustaimerit, programmitaimerit või unetaimerit samal ajal, kui nädalataimer on aktiveeritud, lülitatakse nädalataimer välja. Sellisel juhul aktiveerige nädalataimer pärast teise taimeri lõpetamist.
- Kui ühendatud on juhtmega kaugjuhtimispult (valikuline), on see funktsioon keelatud.

Nädalataimeri näited

1. näide

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Esmaspäev kuni reede	Programm 1 Sees 26 °C Äratus	Programm 2 Väljas Tööleminek		Programm 3 Sees 28 °C Kojutulek	Programm 4 Väljas Magamaminek
Laupäev	(Taimeriseaded puuduvad)				
Pühapäev	(Sees)	Programm 1 Väljas (Sees)	Programm 2 Väljas (Sees)	Programm 3 Väljas (Sees)	Programm 4 Väljas (Sees)

2. näide. Saate määrata temperatuuriseaded nädalataimeris sisselülitustaimeril abil.

7:00	9:00	17:00	23:00
Programm 1 Sees 28 °C	Programm 2 Sees 26 °C	Programm 3 Sees 27 °C	Programm 4 Sees 28 °C

6.2. Sisse- või väljalülitustaimer

- Valige sisse- või väljalülitustaimer jaotise „Taimer seadistamise protseduur“ 2. etapis.
- Vajutage nuppu **SELECT** (△▽) sisse- või väljalülitusaja seadistamiseks.

Nupu vajutamisel: aeg muutub +5/-5 minuti kaupa.
Nupu allhoidmisel: aeg muutub +10/-10 minuti kaupa.

- Sisse-/väljalülitustaimeril väljalülitamiseks vajutage nuppu **ON/OFF**, kui kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse **ON/OFF**. Näidik kustub.

6.3. Programmitaimer

- Sisse- ja väljalülitustaimer seadistamine. (Vt „6.2. Sisse- või väljalülitustaimer“).
- Valige programmitaimer jaotise „Taimer seadistamise protseduur“ 2. etapis.

Esimesena töötab taimer, mille seadistatud aeg on praegusele kellaajale lähim. Taimeri kasutamise järjekord kuvatakse järgmiselt.


Taimer	Näidik kaugjuhtimispuldil
Sisselülitustaimer→ Väljalülitustaimer	ON▷OFF
Väljalülitustaimer→ Sisselülitustaimer	ON◁OFF

MÄRKUSED. Saate programmitaimeri seadistada ainult 24 tunni kestel.

6.4. Unetaimer


- Valige unetaimer jaotise „Taimer seadistamise protseduur“ 2. etapis.
- Vajutage nuppu **SELECT** (△▽) töö peatumiseni jääva aja määramiseks.

Iga nupule vajutamine muudab aega järgmiselt:



- Unetaimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu **SLEEP**, kui kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse **SLEEP**. Näidik kustub.

Unetaimeri töö ajal muutub määratud temperatuur järgmise joonise järgi.

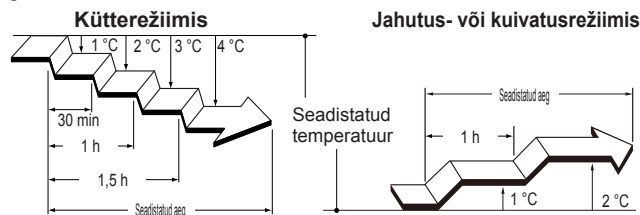

Pärast määratud aja möödumist lülitub õhukonditsioneer töö välja.

7. ENERGIASÄÄSTUFUNKTSIOON

7.1. Säätufunktsioon

Säästab rohkem energiat kui muud töörežiimid, seadistades temperatuuri mõõdukaks.

- Säätufunktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage nupule **ECONOMY**.

Siseseadmel süttib näidik [E].

Töörežiim	Toatemperatuur
Jahutus/ kuivatus	Paar kraadi kõrgem kui seatud temperatuur
Kütmine	Paar kraadi madalam kui seatud temperatuur

MÄRKUSED.

- Jahutus-, kütte- või kuivatusrežiimil on maksimaalne väljundvõimsus umbes 70% tavalisest väljundvõimsusest.
- Seda funktsiooni ei saa temperatuuri jälgimisel kasutada, kui seade on režiimil Automaatne.

8. MUUD FUNKTSIOONID

8.1. Täisvõimsuse režiim

Täisvõimsuse režiimis töötab seade maksimumvõimsusel ja tugeva õhuvooluga, et ruumi kiiresti jahutada või soojendada.

MÄRKUSED. Mitmikühenduse korral ei saa seda funktsiooni kasutada.

- Täisvõimsuse režiimi aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage nuppu **POWERFUL**. Aktiveerimisel teeb siseseade 2 lühikest piiksu. Inaktiveerimisel teeb siseseade 1 lühikest piiksu.

Täisvõimsuse režiim lülitatakse automaatselt välja järgmistel juhtudel:

- Täisvõimsuse režiim kestab teatud aja vältel ja toatemperatuur jõuab jahutus-, kuivatus- või kütterežiimi seatud temperatuurini.
- 20 minutit pärast Täisvõimsuse režiimi starti.

MÄRKUSED.


- Õhuvoolu suund ja ventilaatori kiirus on kontrollitud automaatselt.
- Täisvõimsuse režiimi ei saa kasutada samal ajal koos Säästurežiimiga.
- Täisvõimsuse režiim tühistab järgmised toimingud. Kui järgmised toimingud on seadistatud, käivituvad need pärast täisvõimsuse režiimi lõppemist.
 - Välisseadme vaikne töö
 - Energiasäästuprogramm
- Kui ühendatud on juhtmega kaugjuhtimispult (valikuline), on see funktsioon keelatud.

8.2. Välisseadme vaikne töö

Välisseadme vaikne töö vähendab välisseadme müra. Selle ajal väheneb kompressori pöördesagedus ja välisseadme ventilaator pöörleb aeglaselt.

MÄRKUSED. Mitmikühenduse korral ei saa seda funktsiooni kasutada.

☞ Vajutage nuppu  välisseadme vaikse töö aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks.



Kui välisseadme vaikne töö on aktiveeritud, kuvatakse kaugjuhtimispuldil . Seadistus säilib ka õhukonditsioneeril väljalülitamisel.



MÄRKUSED.

- Seda funktsiooni ei saa kasutada koos ventilaatorirežiimi, kuivatusežiimi ega täisvõimsuse režiimiga.
- Kui ühendatud on juhtmega kaugjuhtimispult (valikuline), on see funktsioon keelatud.


8.3. Küttefunktsioon temperatuurini 10 °C

Küttefunktsioon temperatuurini 10 °C hoiab toatemperatuuri 10 °C ega lase sel liialt langeda.

☞ Vajutage nuppu , et aktiveerida küttefunktsioon temperatuurini 10 °C. Siseseadmest kõlab üks lühike piiks ja siseseadmest süttib näidik .

☞ Vajutage nuppu , õhukonditsioneeril väljalülitamiseks. Näidik  lülitub välja.

MÄRKUSED.

- Küttefunktsiooni ajal temperatuurini 10 °C kehtib ainult .
- Kui toatemperatuur on piisavalt kõrge, seda funktsiooni ei kasutata.
- Kui ühendatud on juhtmega kaugjuhtimispult (valikuline), on see funktsioon keelatud.

9. SEADED PAIGALDAMISEL





9.1. Kaugjuhtimispuldi kohandatud koodi seadistamine


Siseseadme ja kaugjuhtimispuldi kohandatud koodi seadistamisel saate määrata õhukonditsioneeril, mida kaugjuhtimispuldiga juhitakse.

Kui ruumis on mitu õhukonditsioneeril ja soovite neid eraldi juhtida, seadistage kohandatud kood (võimalikud on 4 valikut).

MÄRKUSED. Kui kohandatud koodid on siseseadmest kaugjuhtimispuldil erinevad, ei saa siseseade kaugjuhtimispuldi signaali vastu võtta.

Kaugjuhtimispuldi kohandatud koodi seadistamine

- Vajutage nuppu , kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse kell.
- Vajutage nuppu  ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all. Kuvatakse praegune kohandatud kood (algsest seatud valikule A).
- Vajutage nuppu  kohandatud koodi vahetamiseks valikute A↔B↔C↔D (A↔B↔C↔D) vahel.
* Ekraanil olev kohandatud kood peab ühtima õhukonditsioneeril kohandatud koodiga.
- Vajutage uuesti nuppu . Kohandatud kood seadistatakse. Kuva naaseb kellakuvale.

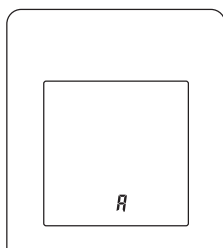

- Õhukonditsioneeril kohandatud koodi muutmiseks (algsest seatud valikule A) pöörduge volitatud teenindustöötaja poole.
- Kui te ei vajuta ühtki nuppu 30 s jooksul pärast kohandatud koodi kuvamist, naaseb kuva kellakuvale. Sellisel juhul korraldage seadistamist alates 2. etapist.
- Olenevalt kaugjuhtimispuldil võib kohandatud kood naasta patareide vahetamisel valikule A. Sellisel juhul lähtestage kohandatud kood vajadust mööda. Kui te õhukonditsioneeril kohandatud koodi ei tea, proovige igat koodi, kuni leiade selle, mille abil saab õhukonditsioneeril juhtida.


10. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

⚠ ETTEVAATUST

- Enne toote puhastamist pange see seisma ja eraldage elektrivõrgust.
- Enne käivitamist kontrollige, kas sisetõmbevõre on täielikult kinni. Sisetõmbevõre vale sulgemine võib mõjutada õhukonditsioneeril nõuetekohast tööd või jõudlust.
- Kui filtri puhastamine hõlmab kõrgel töötamist, pöörduge professionaalse tehnilise teeninduspersonal poole.
- Ärge puudutage siseseadme hooldamise ajal soojusvaheti alumiiniumribisid, kehavigastuse oht.
- Ärge pihustage siseseadmele putukamürki või juukselakki.
- Seadme hooldamise ajal ei tohi seista libisemisohtlikul, ebastabiilsel või ebastabiilsel pinnal.

Õhupuhastusfiltrid
(Õunaensüümfiltter,
ioonidesodoraatori filter)

Sisetõmbevõre

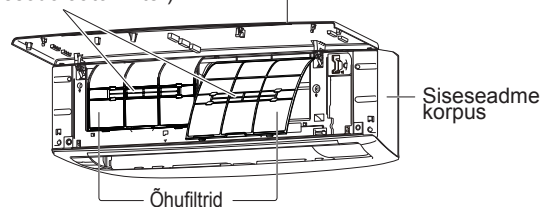

Siseseadme
korpus

Õhufiltrid

Puhastamise sagedus on näidatud järgmises tabelis.

Mida teha	Sagedus
Siseseadme korpuse puhastamine	Vajadusel
Õhufiltri puhastamine	Iga 2 nädala järel
Ioondesodoraatori filtri puhastamine	Iga 3 kuu järel
Õunaensüümfiltri vahetamine (Mudeli nimi: UTR-FA16)	
Ioondesodoraatori filtri vahetamine (Mudeli nimi: UTR-FA16-2)	Iga 3 aasta järel

* Õhupuhastusfiltrid müüakse eraldi. Nende vahetamiseks pöörduge kauplusesse, kust toote ostsite.


Siseseadme korpuse puhastamine

MÄRKUSED.

- Kasutage kuni 40 °C vett.
 - Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid või lenduvaid lahusteid, nagu benseen või vedeldi.
- Pühkige siseseadme korpust õrnalt soojas vees niisutatud pehme lapiga.
 - Pühkige siseseadme korpust õrnalt kuiva ja pehme lapiga.

Õhufiltri puhastamine


1. Avage sisetõmbevõre, kuni kuulete klõpsu.

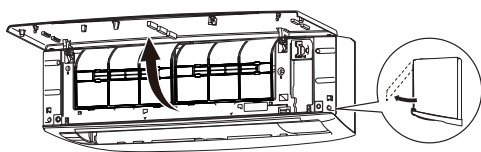

2. Eemaldage õhufiltrid.

Tõstke õhufiltri käepide üles, võtke kaks alumist naga lahti ja tõmmake õhufilter välja.

Õhufiltri käepide

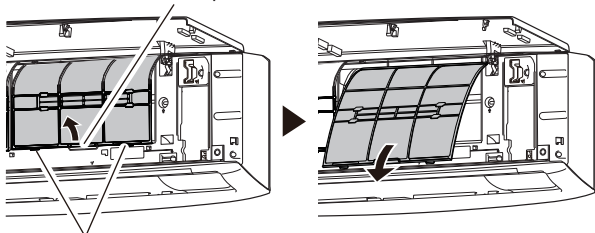

Sakid (2 kohta)

3. Eemaldage tolm ühel järgmistest viisidest.


- Puhastamine tolmuimejaga.
- Pesemine pesuvahendi ja sooja veega. Pärast pesemist kuivatage õhufiltrid põhjalikult varjus.

4. Asendage õhufiltrid.

Joondage õhufiltri küljed seadme paneeliga ja suruge filter täielikult sisse. Veenduge, et kaks alumist kinnitit naasevad korralikult siseseadme vastavatesse avadesse.

5. Sulgege sisetõmbevõre.


Sisetõmbevõre sulgemiseks vajutage joonisel näidatud 6-le kohale.

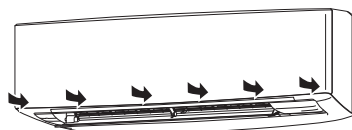

MÄRKUSED. Kui õhufiltrisse koguneb mustus, väheneb õhuvool, langeb töö efektiivsus ja kasvab müra.

Ioondesodoraatori filtri puhastamine ja õunaensüümfiltri vahetamine

1. Eemaldage õhufiltrid. Vt etappe 1–2 jaotises “Õhufiltri puhastamine”.
2. Eemaldage õhupuhasfilter õhupuhasfiltri hoidikust.



3. Loputage ioondesodoraatori filtrit (helesinine) suure survega kuuma veega, kuni filtrite pind on veega kaetud.

4. Peske ioondesodoraatori filtrit lahjendatud neutraalse pesuvahendiga.

Ärge hõõruge ega kraapige, muidu võib desodoreeriv toime väheneda.

5. Loputage ioondesodoraatori filtrit voolava vee all.

6. Kuivatage ioondesodoraatori filter varjulises kohas.

7. Eemaldage õunaensüümfilter (heleroheline) õhupuhasfiltri hoidikust.

8. Seadke uued või pestud õhupuhasfiltrid õhupuhasfiltri raamidesse.


MÄRKUSED. Kasutage õunaensüümfiltrit esimesel võimalusel pärast pakendi avamist. Õhupuhasustoime väheneb, kui filtrid on jäetud avatud pakendisse.

9. Paigaldage õhupuhasfiltri hoidikud õhupuhasfiltrite külge.

Kinnitage neli konksu õhupuhasfiltri raami tagaküljel õhufiltri mõlemas otsas oleva lukusti külge.

* Jälgige hoolikalt, et õhupuhasfilter ei ulatuks üle raami.

Konks (4 kohta tagaküljel)

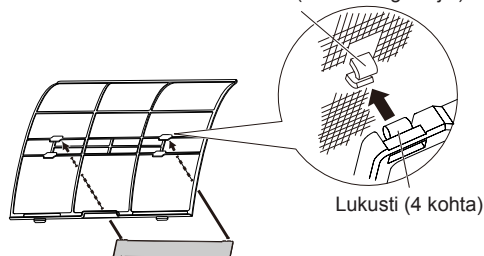

Lukusti (4 kohta)

MÄRKUSED. Jälgige hoolikalt, et õhupuhasfilter ei ulatuks üle raami.

10. Pange õhufiltrid tagasi ja sulgege sisetõmbevõre. Vt etappe 4–5 jaotises “Õhufiltri puhastamine”.


Ioondesodoraatori filtri vahetamine

1. Eemaldage õhufiltrid. Vt etappe 1–2 jaotises “Õhufiltri puhastamine”.
2. Eemaldage ioondesodoraatori filter (helesinine) õhupuhasfiltri hoidikust.
3. Paigaldage uus ioondesodoraatori filter.

Sisetõmbevõre eemaldamine ja paigaldamine


■ Sisetõmbevõre eemaldamine

1. Avage sisetõmbevõre, kuni kuulete klõpsu.
2. Tõmmake kinnitusvõlle, hoides sisetõmbevõret horisontaalasendis.

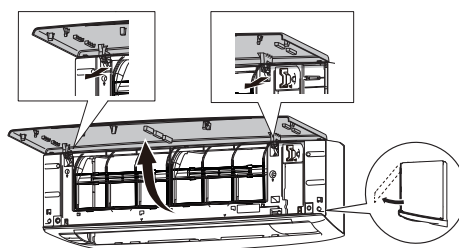

■ Sisetõmbevõre paigaldamine

1. Hoides võret horisontaalselt, lükake vasak ja parem kinnitus esipaneeli ülaosa vastavatesse avadesse. Sisestage kinnitus, kuni see klõpsatusega lukustub.
2. Sulgege sisetõmbevõre.
3. Sisetõmbevõre sulgemiseks vajutage joonisel näidatud 6-le kohale.

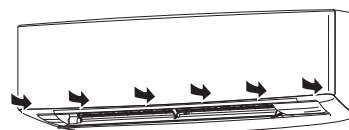

Pärast seadme pikemaajalist seismist

Kui siseseade on seisnud kuu või kauem, siis laske konditsioneeril enne tavarežiimi kasutamist töötada pool päeva ventilatsioonirežiimil, et sisemised osad saaksid korralikult kuivada.

Lisakontroll


Pärast pikka kasutusaega võib siseseadmesse kogunenud tolm vähendada töövõimet isegi juhul, kui olete seadet korrektselt hooldanud. Sellisel juhul on soovitatav teha toote ülevaatus.


Lähema teabe saamiseks pöörduge volitatud teenindustöötajad poole.

Filtri näidiku lähtestamine (eriseadistus)

Seda funktsiooni saab kasutada, kui see on paigaldamisel õigesti seadistatud. Pöörduge selle funktsiooni kasutamiseks volitatud teeninduspersonal poole.

☞ Puhastage õhufilter, kui märgutuli näitab järgmist.

Märgutuli	Vilkuv muster
	Vilgub 3 korda 21-sekundiliste intervallidega

Pärast puhastamist lähtestage filtri näidik, vajutades siseseadmel nupule  2 sekundit või vähem.

11. ÜLDINE TEAVE

Küttejõudlus

Kütterežiim töötab soojuspumba põhimõttel, kogudes välisõhust soojust ja juhtides selle siseruumidesse. Kui välistemperatuur langeb, siis selle tõhusus langeb samuti.

Kui kütte tulemus ei ole piisav, on soovitatav õhukonditsioneerile lisaks kasutada veel üht küttekeha.

Automaatne sulatusfunktsioon

Kui kütterežiimis on välisõhu temperatuur madal ja niiskus kõrge, siis võib välisseadmele koguneda jääde, mis vähendab selle jõudlust.

Kaitseks jäätmise vastu on õhukonditsioneeril mikroarvuti kontrollitud automaatne sulatusprogramm.

Jäite tekkel jääb õhukonditsioneer sulatamise ajaks seisma ja lühikese aja töötab jäite eemaldamise režiim (maksimaalselt 15 minutit).

Siseseadmel olev näidik [I] vilgub selle režiimi ajal.

Kui jää tekib välisseadmele pärast küttefunktsiooni, jääb välisseade mõni minut pärast töötamist automaatselt seisma. Seejärel käivitub automaatne sulatusprogramm.

Automaatse taaskäivitumise funktsioon

Elektrikatkestuse korral õhukonditsioneer seiskub. Elektrivoolu taastamisel seade taaskäivitub automaatselt ja jätkab varasemal režiimil.

Kui elektrikatkestus juhtub juba seadistatud taimeriga, siis taimeri loendur lähtestatakse.

Pärast toite taastumist hakkab siseseadmel vilkuma märgutuli [☺], mis annab märku taimeri veast. Sellisel juhul lähtestage kella ja taimeri seaded.

Tõrked, mille on põhjustanud muud elektrilised seadmed

Õhukonditsioneeris võib põhjustada tõrkeid elektriliste seadmete, nagu pardli või raadiosaatja, kasutamine selle vahetus läheduses.

Sellise tõrke tekkimisel vajutage kaitselüliti korraks välja. Lülitage see uuesti sisse ja jätkake konditsioneeris juhtimist puldi abil.

Siseseadme õhutemperatuuri ja -niiskuse vahemik

Õhutemperatuuri ja -niiskuse lubatud vahemikud on järgmised.

Sisetemperatuur	Jahutus/ kuivatus	[°C]	18,0 kuni 30,0
	Kütmine	[°C]	16,0 kuni 30,0
Õhuniiskus siseruumides		[%]	80 või vähem ^{*1)}

*1) Kui õhukonditsioneer kasutatakse mitu tundi järjest, võib selle pinnale tekkida kondensaat ja tilkuda.

- Kui seadet kasutatakse tingimustes, mis jäävad lubatud temperatuurivahemikust välja, võib õhukonditsioneer funktsioon automaatse kaitseahela töötamise tõttu peatuda.
- Olenevalt kasutustingimustest võib soojusvaheti külmuda, põhjustades vee leket või muid tõrkeid (Jahutuse või Kuivatuse režiimis).

Muu info

- Ärge kasutage õhukonditsioneeris muuks otstarbeks kui ruumi jahutamiseks/kuivatamiseks, ruumi kütmiseks või ventileerimiseks.
- Vaadake välisseadme lubatud õhutemperatuuri ja -niiskuse vahemikke välisseadme paigaldusjuhendist.

12. LISAVARUSTUS

12.1. Juhtmega kaugjuhtimispuhli

Kasutada saab valikulist juhtmega kaugjuhtimispuhli.

Juhtmega ja juhtmeta kaugjuhtimispuhli saab kasutada koos.

Siiski on osad juhtmeta kaugjuhtimispuhli funktsioonid piiratud. Piiratud funktsioonide seadmisel kõlab piiksuv heli ning näidikud [I], [☺] ja [☹] hakkavad siseseadmel vilkuma.

<Juhtmeta kaugjuhtimispuhli piiratud funktsioonid>

Kasutamisel koos juhtmega kaugjuhtimispuhliga (2-juhtmeline)

- Nädalataimeri kasutamine
- Täisvõimsuse režiim
- Välisseadme vaikne töö
- Küttefunktsioon temperatuurini 10 °C

Saate kasutada juhtmega kaugjuhtimispuhli ja WLAN-pulti (valikuline).

Siiski on osad toimingud mobiilirakenduse kaudu piiratud.

Mitu kaugjuhtimispuhli

Võite ühe õhukonditsioneeriga ühendada kaks juhtmega kaugjuhtimispuhli.

Õhukonditsioneeris võib juhtida mõlema kaugjuhtimispuhliga.

Taimeri funktsioone ei saa samas teises seadmes kasutada.

12.2. Rühma juhtimine

Ühe kaugjuhtimispuhliga saab juhtida kuni 16 õhukonditsioneerit. Kõikide õhukonditsioneeride puhul kasutatakse samu sätteid.


Rühma juhtimist ja WLANi kaudu juhtimist ei saa koos kasutada.

12.3. WLANi kaudu juhtimine

MÄRKUSED: Kui kasutate välist sisendit/väljundit (valikuline), ei saa WLANi kaudu juhtimist kasutada.

Mobiilirakenduse kasutamise juhiseid vaadake mobiilirakenduse kasutusjuhendist.

Kirjutage SSID- ja PIN-kood järgmisesse tabelisse.

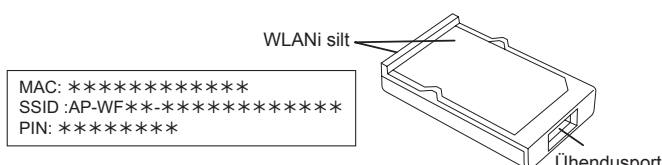

WLAN-adapti teave

SSID

PIN-
kood

Google Play on ettevõtte Google Inc. registreeritud kaubamärk.
App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk, mis on registreeritud
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

WLANi kaudu juhtimise seadistamine

1. etapp. Rakenduse tarkvara installimine

1. Avage nutitelefoni või tahvelarvutist olenevalt kas "Google Play" või "App Store".
2. Otsige valikut "FGLair".
3. Installige rakenduse tarkvara (mobiilirakendus) ekraanil olevaid juhiseid järgides.

2. etapp. Kasutaja registreerimine


1. Avage installitud mobiilirakendus.
2. Registreerige kasutaja (nutitelefoni või tahvelarvutiga) mobiilirakenduse konto loomise jaotisel olevaid juhiseid järgides.

3. etapp. WLAN-adapteri installimine


⚠ ETTEVAATUST

- Toote paigaldamisel või eemaldamisel lülitage õhukonditsioneer toide välja, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Ärge pange sõrmi, pulki jne toote ühendusessa ega siseseadme ühendusessa. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök või kahju tootele.
- Vigastuse vältimiseks ärge seiske toodet paigaldades või eemaldades ebastabiilsel platvormil.

1. Lülitage õhukonditsioneer välja ja eemaldage see elektrivõrgust.
2. Avage sisetõmbevõre.

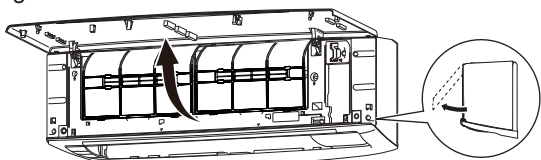


3. Avage WLAN-adapteri kate, kuni kuulete klõpsu.

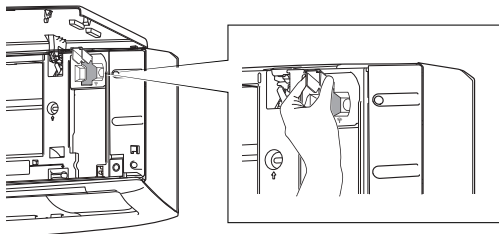

4. Sisestage WLAN-adapter siseseadme ühendusessa joonisel näidatud suunas.

Märgise pool

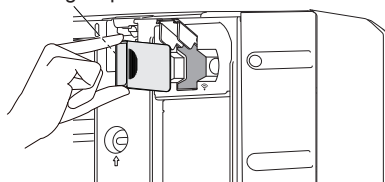

5. Sulgege WLAN-adapteri kate ja sisetõmbevõre.

4. etapp. Õhukonditsioneeride registreerimine (WLAN-adapteri sidumine)

MÄRKUSED.

- Enne seadistamise alustamist ühendage õhukonditsioneer toide uuesti ja oodake 60 sekundit või enam.
- Kontrollige, et nutitelefoni või tahvelarvuti on seotud juhtmevaba ruuteriga, mida õhukonditsioneeriga ühendate. Seadistus ei tööta, kui see ei ole ühendatud sama juhtmevaba ruuteriga.
- Kahe või enama õhukonditsioneeride juhtimiseks sama nutitelefoni või tahvelarvutiga korraldage valitud režiimi seadistusprotsessi.

- ☞ Registreerige õhukonditsioneer, järgides veebipõhise kasutusjuhendi juhiseid veebisaidil FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse ainult kaugjuhtimispuldi seadistamise protseduuri.

<Juurdepääs veebipõhisele kasutusjuhendile>

1. Logige sisse mobiilirakendusele.
2. Avage mobiilirakenduse külgmenüü, seejärel puudutage nuppu [Help].
3. Puudutage nuppu [WLAN Support].

Registreerimise lõpule jõudes süttib siseseadmel näidik [📶].



Viiteks

<Manuaalrežiim>

Kaugjuhtimispuldi seadistamise protseduur

MÄRKUSED. Kui te ei vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu 60 sekundi jooksul, naaseb kaugjuhtimispuldi ekraan algusesse.

1. Vajutage nuppu (🏠), kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse kell.
2. Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu (SEND) all kauem kui 5 sekundit.
🏠 kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse valik.
3. Vajutage (🏠).
4. Valige 🏠 / 🏠 kaugjuhtimispuldi nuppu (TEMP. (🏠🏠) kasutades.
5. Vajutage (🏠).
Siseseade lülitub manuaalrežiimi ja siseseadmel vilgub näidik [📶].

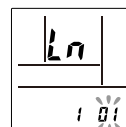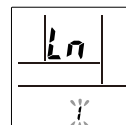



MÄRKUSED. Kui registreerimist ei lõpetata mitme minuti jooksul, siis manuaalrežiim tühistatakse ja näidik [📶] lülitub välja. Sellisel juhul korraldage kaugjuhtimispuldi seadistamist.

<Nupurežiim>

Kaugjuhtimispuldi seadistamise protseduur.

MÄRKUSED. Kui te ei vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu 60 sekundi jooksul, naaseb kaugjuhtimispuldi ekraan algusesse.

1. Vajutage nuppu (🏠), kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse kell.
2. Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu (SEND) all kauem kui 5 sekundit.
🏠 kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse valik.
3. Vajutage (🏠).
4. Valige 🏠 / 🏠 kaugjuhtimispuldi nuppu (TEMP. (🏠🏠) kasutades.
5. Vajutage (🏠).
Siseseade lülitub nupurežiimi ja siseseadmel vilgub näidik [📶] (sees/väljas = 1 sek/1 sek).

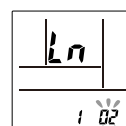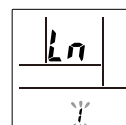






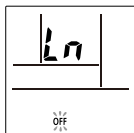
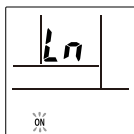
Kui WLAN-adapter leiab ühendatava WLAN-pääsupunkti, muutub vilkumine aeglasemaks (sees/väljas = 2 sek/0,5 sek).

MÄRKUSED. Kui ühendamist WLAN-pääsupunktiga ei lõpetata mitme minuti jooksul, siis nupurežiim tühistatakse ja näidik [📶] lülitub välja. Sellisel juhul korraldage kaugjuhtimispuldi seadistamist.

WLANi ajutine inaktiveerimine

MÄRKUSED. Kui te ei vajuta kaugjuhtimispuldil nuppe 60 sekundi jooksul, naaseb kaugjuhtimispuldi ekraan algusesse.

1. Vajutage nuppu , kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse kell.
2. Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu  all kauem kui 5 sekundit.
 kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse valik.
3. Valige **OFF** kaugjuhtimispuldi olevat nuppu  () kasutades. *



4. Vajutage .

Siseseadmel lülitub näidik [] välja.

* Kui soovite WLANi uuesti aktiveerida, valige 2. etapis nupp **ON**.

Lähtestamine

Lähtestage toode järgmistest olukordades.







- Juhtmevaba ruuteri vahetamine
- Toote utiliseerimine
- Toote üleandmine kolmandale osapoolele




Õhukonditsioneeride registreerimise tühistamine

Tühistage õhukonditsioneeride registreerimine mobiilirakendusega.
(Üksikasju vaadake mobiilirakenduse kasutusjuhendist.)

WLAN-adaptori lähtestamine

MÄRKUSED. Kui te ei vajuta kaugjuhtimispuldil nuppe 60 sekundi jooksul, naaseb kaugjuhtimispuldi ekraan algusesse.

1. Vajutage nuppu , kuni kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse kell.
2. Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu  all kauem kui 5 sekundit.
 kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse valik.
3. Valige  kaugjuhtimispuldi olevat nuppu  () kasutades.

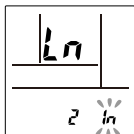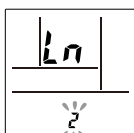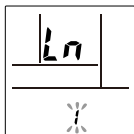

4. Vajutage .

 kaugjuhtimispuldi ekraanil hakkab vilkuma.

5. Vajutage .

Pärast kiiret vilkumist lülitub siseseadmel näidik [] välja.

Kasutamise jätkamine


Kui teie või kolmas osapool soovite toote kasutamist jätkata, järgige protseduuri jaotises Õhukonditsioneeride registreerimine (WLAN-adaptori sidumine), et ühendada uuesti teise juhtmevaba ruuteriga.

MÄRKUSED. WLANi seadistamine ei ole võimalik, kui eelmine omanik ei tühistanud toote registreerimist või lähtestanud toodet. Sellisel juhul pöörduge volitatud teenindustöötaja poole.

12.4. Mitme konditsioneeriga süsteem

Siseseade on võimalik ühendada välisseadme külge, mis toetab mitut konditsioneerit. Mitme konditsioneeriga süsteemis saavad erinevad siseseadmed erinevates asukohtades samaaegselt töötada. Siseseadmed saavad töötada samaaegselt vastavalt oma jõudlusele.

Mitme siseseadme samaaegne kasutamine

- Mitmesüsteemse õhukonditsioneeriga saab samaaegselt kasutada mitut siseseadet, kuid 2 või enama sama rühma siseseadme samaaegsel kasutamisel on jõudlus nii kütte- kui ka jahutusrežiimil väiksem kui ainult ühe siseseadme kasutamisel. Seepärast tuleks mitme konditsioneeriga süsteemis näiteks jahutuse kasutamine kontsentreerida õiseks ajaks, kui on vaja vähem võimsust. Kui soovitakse samaaegselt kasutada siseseadmeid kütteks, siis on soovitatav kasutada lisaküttekehi.
- Efektiivsust võib muuta ka aasta-aeg, välistingimused, ruumide jaotus ning nendes viibivate inimeste arv. Soovitatav on proovida eri kasutusviise, et teada saada, millist jahutust või kütet seadmetega tagada saab ja kasutada seadmeid nii, nagu on teie perekonnale kõige sobivam.
- Kui mõni siseseadmetest ei jahuta või küta piisavalt samaaegse kasutamise ajal, on soovitatav lõpetada mitme siseseadme samaaegne kasutamine.
- Järgmisi töörežiime ei saa kasutada samaaegselt.
Kui siseseade on programmeeritud režiimile, mida ei saa käivitada, hakkab siseseadmel vilkuma näidik [] (1-sekundilise intervalliga) ja seade lülitub ooterežiimi.

Kütte- ja jahutusrežiim (või kuivatusrežiim)


Kütte- ja ventilatsioonirežiim

- Järgmisi töörežiime saab kasutada samaaegselt.

Jahutus- ja kuivatusrežiim

Jahutus- ja ventilatsioonirežiim

Kuivatus- ja ventilatsioonirežiim

- Välisseadme töörežiim (kütte- või jahutus- (kuivatus-) režiim) sõltub selle siseseadme töörežiimist, mis lülitati sisse esimesena. Kui siseseade käivitus ventilatsioonirežiimis, siis välisseadme töörežiimi ei saa muuta.
Näiteks kui siseseade (A) käivitatakse ventilatsioonirežiimis ja siseseade (B) töötab kütterežiimis, siis hakkab siseseade (A) ajutiselt tööle ventilatsioonirežiimis, kuid kui siseseade (B) käivitatakse kütterežiimis, hakkab siseseadmel (A) vilkuma näidik [] (1-sekundilise intervalliga) ja seade lülitub ooterežiimi. Siseseade (B) jätkab töötamist kütterežiimis.

13. VEAOTSING



HOIATUS



Allkirjeldatud juhtudel tuleb õhukonditsioneer koheselt välja lülitada ja elektrivõrgust eraldamiseks kas kaitseülilist välja lülitada või pistik pistikupesast välja võtta. Pöörduge edasimüüja või volitatud teenindustöötaja poole.

Kui seade on ühendatud elektrivõrku, ei ole see elektrivõrgust eraldatud hoolimata sellest, kas seade on välja lülitatud või mitte.

- Seadmest eritub põlemislõhna või suitsu
- Seadmest lekib vett

<p>Ei tööta.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas on olnud elektrikatkestus? Sellisel juhul käivitub seade pärast elektrivoolu taastumist uuesti. (Vt lk 10.)</p> <p><input type="checkbox"/> Kas kaitselüliti on väljas? ⇒ Lülitage kaitselüliti sisse.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas kaitsmed või kaitselüliti on sees? ⇒ Vahetage kaitse välja või pange kaitselüliti tagasi.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas taimer töötab? ⇒ Taimeri seadistuse kontrollimiseks või inaktiveerimiseks vt lk 5.</p>
<p>Nõrk tulemus jahutamisel (või kütmisel).</p> <p><input type="checkbox"/> Kas seade töötab tingimustel, mis on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku? Sellisel juhul võib õhukonditsioneer automaatse kaitseahela töötamise tõttu peatuda.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas õhufilter on must? ⇒ Puhastage õhufilter. (Vt lk 8.)</p> <p><input type="checkbox"/> Kas siseseadme sisetõmbevõre ja väljalaskeava on ummistunud? ⇒ Eemaldage takistused.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas toatemperatuur on õigesti reguleeritud? ⇒ Temperatuuri seadistuse muutmiseks vt lk 5.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas aken või uks on jäänud lahti? ⇒ Sulgege aken või uks.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas ventilaatori kiirus on seatud vaiksele režiimile? ⇒ Ventilaatori kiiruse muutmiseks vt lk 5.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas välisseadme vaikne töö on seadistatud? ⇒ Välisseadme vaikse töö peatamiseks vt lk 8.</p> <p><input type="checkbox"/> <Jahutusrežiimis> Kas ruumi paistab otsene või tugev päikesevalgus? ⇒ Tõmmake kardinad ette.</p> <p><input type="checkbox"/> <Jahutusprogrammis> Kas jahutamise ajal on ruumis kasutusel teisi kütteseadmeid või arvuteid või on toas liiga palju inimesi? ⇒ Lülitage kütteseadme või arvutid välja või seadke temperatuur madalamaks. (Vt lk 5.)</p>
<p>Õhuvool on nõrk või katkendlik.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas ventilaatori kiirus on seatud vaiksele režiimile? ⇒ Ventilaatori kiiruse muutmiseks vt lk 5.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas ventilaatori juhtimine on seatud energia säästmisele? Sellisel juhul võib siseseadme ventilaator jahutusfunktsioonis ajutiselt peatuda. ⇒ Ventilaatori energiasäästlikkuse tühistamiseks vt lk 7.</p> <p><input type="checkbox"/> <Kütteprogrammis> Kas olete funktsiooni alles käivitanud? Sellisel juhul pöörleb ventilaator ajutiselt väga madalal kiirusel, et soojendada seadme sisemisi osi.</p> <p><input type="checkbox"/> <Kütteprogrammis> Kas toatemperatuur on määratud temperatuurist kõrgem? Sellisel juhul välisseade peatub ja siseseadme ventilaator pöörleb väga madalal kiirusel.</p> <p><input type="checkbox"/> <Kütteprogrammis> Kas [I] näidik vilgub? Sellisel juhul töötab Automaatne sulatusfunktsioon. Siseseade peatub maksimaalselt 15 minutiks. (Vt lk 10.)</p> <p><input type="checkbox"/> <Kuivatusrežiimis> Siseseadme ventilaator töötab õhuniiskuse korrigeerimiseks madalatel pööretel ja see võib aeg-ajalt seiskuda.</p> <p><input type="checkbox"/> <Automaatrežiimis> Monitoorimisel pöörleb ventilaator väga madalal kiirusel.</p>
<p>Kuulda on müra.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas seade töötab või kostub see pärast töö peatamist? Sellisel juhul võib olla kuulda jahutusvedeliku voolamise heli. See on eriti selgelt kuulda 2–3 minuti jooksul pärast käivitamist.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas kuulete kasutamise ajal kergest kriuksumist? Seda heli tekitab paneeliga toimuv imeväike paisumine või kokkutõmbumine, mida põhjustab temperatuuri kõikumine.</p> <p><input type="checkbox"/> <Kütteprogrammis> Kas kuulete sisemisest? Heli põhjuseks on automaatne sulatusfunktsioon. (Vt lk 10.)</p>

<p>Seade eritab lõhnu.</p> <p><input type="checkbox"/> Õhukonditsioneer võib absorbeerida erinevaid tubaseid lõhnu (tekstiil, mööbel, tubakasuits). Need lõhnad võivad töötamise ajal eralduda.</p>
<p>Seadmest eraldub udu või auru.</p> <p><input type="checkbox"/> <Jahutusrežiimis või kuivatusrežiimis> Udu võib tekkida ootamatu jahutustoimingu käigus tekkinud kondensaadi tõttu.</p> <p><input type="checkbox"/> <Kütteprogrammis> Kas siseseadme näidik [I] vilgub? Sellisel juhul võib automaatse sulatusrežiimi tõttu tekkida välisseadmest aur. (Vt lk 10.)</p>
<p>Välisseadmest lekib vett.</p> <p><input type="checkbox"/> <Kütteprogrammis> Välisseade võib eraldada automaatse sulatusfunktsiooni ajal tekkinud vett. (Vt lk 10.)</p>
<p>Seadme töörežiim on teine kui puldil valitud.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas puldi patareid on töökorras? ⇒ Vahetage patareid.</p>
<p>Pärast taaskäivitamist ei alusta kohe tööd.</p> <p><input type="checkbox"/> Kas toide on lülitatud ootamatult sisse? Sellisel juhul kompressor ei käivitu enne 3 minutit, et vältida kaitsme väljalöömist.</p>

Järgmistel juhtudel peatage kohe seadme töö ja lülitage elektrilüliti välja. Seejärel pöörduge volitatud teenindustöötajad poole.













- Tõrge jätkub hoolimata tehtud kontrollidest.
- Siseseadmest näidikud [I] ja [⏻] vilguvad, samas kui näidik [⏻] vilgub kiiresti.

MÄRKUSED. Traadita kohtvõrguga seotud tõrkeotsingut vaadake traadita kohtvõrgu adapteri seadistusjuhendist või teie nutitelefoni või tahvelarvutisse installitud mobiilirakendusest.

■ Märkutulede olek

📶 : Juht on seotud WLANi kaudu juhtimisega (valikuline).

Valgustusmuster:  Vilgub,  Mis tahes olek

Olek	Põhjused ja lahendused	Vt lehekülg
	Automaatne sulatusfunktsioon ⇒ Oodake sulatamise lõpuni (maksimaalselt 15 minutit).	10
 (3 korda)	Filtri näidik ⇒ Puhastage õhufilter ja lähtestage filtri märk.	10
 (Kaks korda)	Vajalik vastustoiming	7
 (Kiire)	Veakoodi kuvamine ⇒ Pöörduge volitatud teenindustöötajate poole.	-
	Taimeri seadistuse viga automaatse lähtestamise tõttu ⇒ Lähtestage aeg ja taimeri seadistus.	10
	Operatsiooni proovikäitamine (ainult volitatud töötajad) ⇒ Proovikäitamise lõpetamiseks vajutage nuppu  .	3
 (Aeglane)	Juhtmevaba ruuteri toide ei ole sees. ⇒ Kontrollige, kas juhtmevaba ruuteri toide on sees.	-
 (Aeglane)	Võimalik, et WLAN-adapter ei ole juhtmevaba ruuteriga korralikult ühendatud. ⇒ Eemaldage õhukonditsioneer elektrivõrgust (kaitselüliti või pistiku kaudu) ja seejärel ühendage uuesti.	10
	WLAN-adapteri tarkvara värskendatakse.	-
	Õhukonditsioneer registreerimise (WLAN-adapteri sidumise) ajal	11
	Piiratud funktsioon	10


■ Käsitsi automaatrežiim ja filtri näidiku lähtestamine

Saate õhukonditsioneer kasutada siseseadmel oleva nupuga



Seisund	Nupu allhoidmise aeg	Režiim või kasutamine
Töötab	Kauem kui 3 sekundit	Seiskamine
Seiskab	2 sekundit või vähem	Filtri näidiku lähtestamine
	Kauem kui 3 ja vähem kui 10 sekundit	Automaatne ^{*1)}
	Kauem kui 10 sekundit (Ainult hoolduseks. ^{*2)})	Kiirjahutus

*1) Mitmikühenduses järgib kasutusrežiim teisi siseseadmeid.

*2) Kiirjahutuse peatamiseks vajutage seda nuppu või kaugjuhtimispuldil nuppu .